

Mode d'Emploi

OSCAR
neo
THE LIVING FOOD KITCHEN
DA-1000



Geneva inventions
GOLD MEDAL AWARDED AT
GENEVA INTERNATIONAL INVENTION
AND PATENT PRODUCTS EXHIBITION 2004

Précautions et instructions de sécurité

1. Lisez toutes les instructions.
2. Afin d'éviter tous risques d'électrocutions, ne plongez pas la partie principale (le moteur) dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
3. Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
4. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
5. N'utilisez aucun accessoire avec un câble électrique ou une prise de courant abîmés ou bien suite à un dysfonctionnement de l'appareil, ou encore si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Appelez votre centre de service afin d'arranger la reprise de l'appareil par le centre de service autorisé le plus proche, pour permettre une vérification, une réparation ou une modification aussi bien électrique que mécanique.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut causer incendies, électrocutions ou blessures.
7. Ne laissez pas le câble électrique pendre du bord de la table ou du comptoir.
8. Toujours vous assurez que la bague de verrouillage de l'appareil soit verrouillée pendant le fonctionnement de l'Extracteur de jus.
9. Eteignez l'appareil en le mettant sur « off » après chaque utilisation. Assurez-vous que le moteur soit complètement arrêté avant de démonter l'appareil
10. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans la cheminée de remplissage pendant le fonctionnement de l'appareil. Si de la nourriture y est coincée à l'ouverture, utilisez le poussoir à aliments ou bien un morceau de fruit ou légumes afin de la pousser vers le bas. Si cette méthode ne fonctionne pas, éteignez le moteur et démontez l'appareil afin d'enlever la nourriture coincée.

1. Extracteur du Jus de Fruits

Le NEO produit de façon efficace du jus des fruits mous et durs, y compris des agrumes qui sont généralement les fruits les plus durs à exprimer.

2. Extracteur du Jus de Légumes

Le NEO exprime tous les types de légumes, y compris le céleri, les carottes, les poivrons, les radis et le chou sans en altérer les saveurs et les éléments nutritifs naturels. Ce processus d'extraction unique vous garantit un goût frais avec tous ces éléments nutritifs.

3. Extracteur de Jus d'Herbe

Le NEO est en mesure d'exprimer du jus d'herbe de blé, des Feuilles d'Aloès, des feuilles du pin et d'autres fines herbes. Profitez du meilleur de ce que la nature offre en aliments crus de tous types et exprimez-les pour leurs avantages nutritionnels complets

4. Hachoir Fonctions

Le NEO hache et broie, vous offrant la saveur naturelle et les éléments nutritifs de l'ail, de l'échalote, du poivron rouge, du gingembre, du radis et de beaucoup d'autres aliments, y compris d'herbes et de fines herbes d'assaisonnement. Les aliments légers pour bébés et pour régimes spéciaux durant une convalescence sont faciles et rapides à préparer grâce au tamis à hacher

5. Machines à Pâtes

Le NEO est en mesure de faire des nouilles fraîches en juste quelques minutes grâce aux embouts pratiques à pâtes fraîches. Voir le mode d'emploi en page 16 ainsi que la section recettes pour plus d'informations.

OSCAR
neo
THE LIVING FOOD KITCHEN



Bloc Moteur



Interrupteur ON-OFF



Bol de Recoltes




Pilon a aliments




Brosse de Nettoyage

Pieces pour faire le Jus

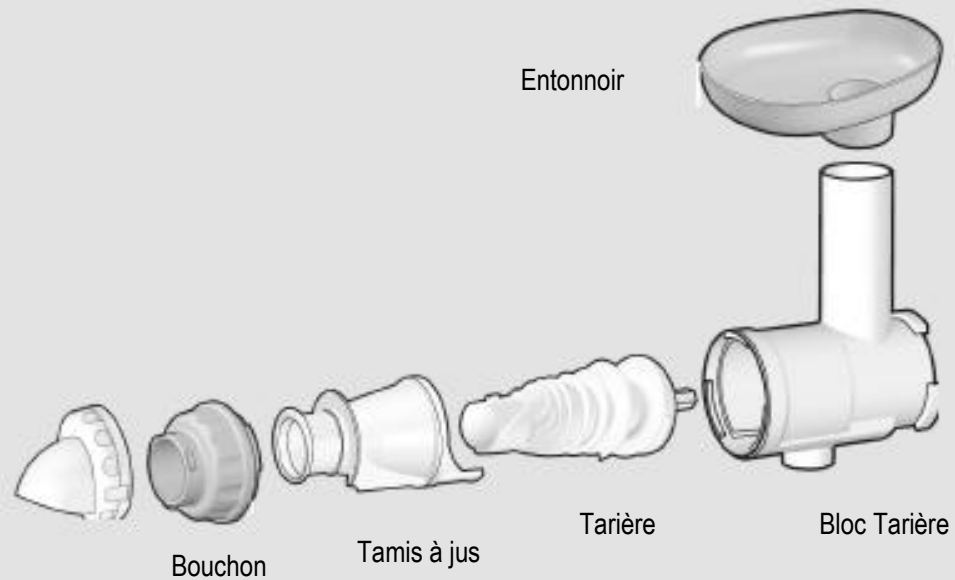

Pieces pour hacher

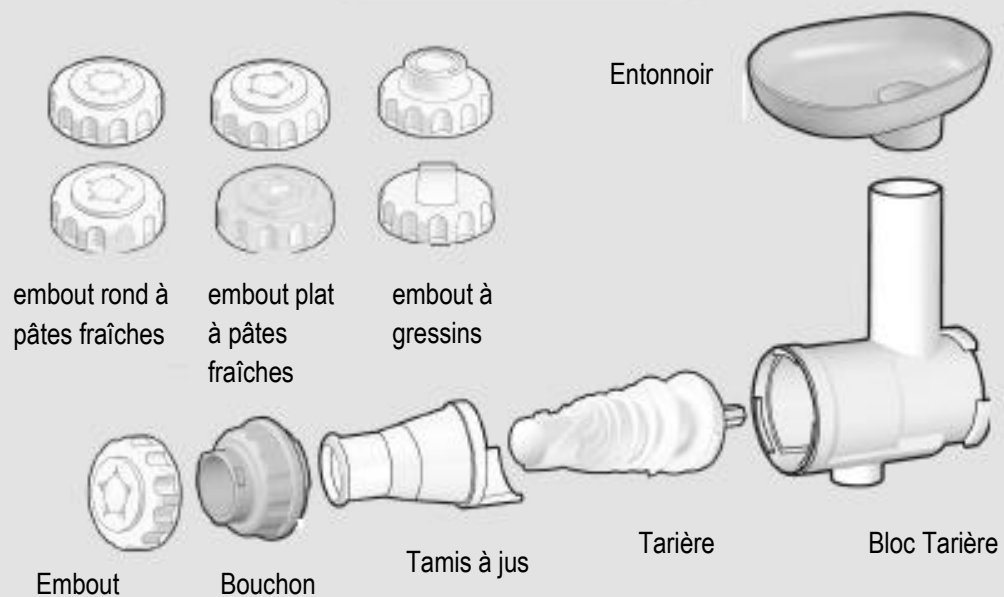


Instructions d'Assemblage


1. Fixez le bloc tarière au bloc moteur en tournant la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 60°). Placez l'entonnoir sur la cheminée de remplissage



2. Pour la fonction d'extraction du jus, insérez la vis dans son bloc. Insérez le tamis à jus dans le bloc vis. Fixez le bouchon entièrement sur le bloc et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé

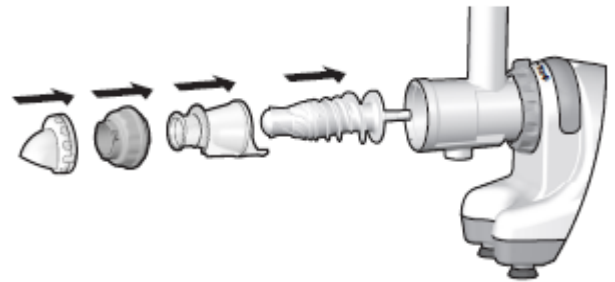

3. Pour la fonction de hachage, insérez la vis dans son bloc. Insérez le tamis à hacher dans le bloc vis. Fixez le bouchon entièrement sur le bloc et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé.

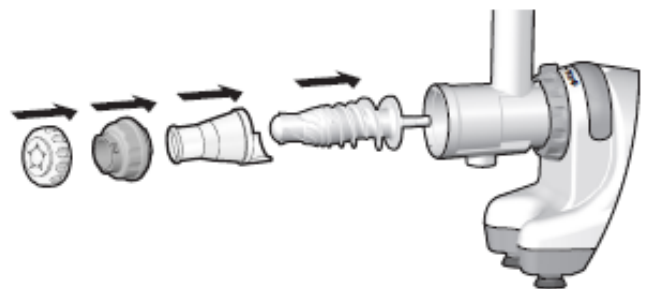

Pour faire des pâtes, des U-dong, des nouilles ou bien des gressins, veuillez vous rendre à la section recettes

4. Placez le bol à jus et le bol à marc sous l'ensemble du bloc tarière. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant




Instructions de démarrage

1. Appuyez sur le bouton ON. Mettez quelques morceaux de fruits ou de légumes coupés à la bonne taille, un à la fois, dans la cheminée de remplissage. Utilisez le pilon à aliments afin de pousser les fruits ou les légumes délicatement à travers la cheminée de remplissage. Laissez l'appareil allumé pendant le remplissage des fruits et légumes.
2. L'Oscar NEO exprime du jus / produit des aliments constamment – Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner sans interruption jusqu'à ce que tout le jus ait été exprimé.
3. Ne placez aucun objet métallique dans l'entonnoir. Si le boîtier à vis est bloqué ou obstrué ou bien encore que l'appareil s'est arrêté de fonctionner, alors pressez le bouton de fonctionnement en marche arrière de 2 à 3 fois et appuyez de nouveau sur le bouton ON pour reprendre le fonctionnement normal.
4. Après avoir mis les derniers morceaux de fruits ou de légumes dans l'entonnoir, laissez l'appareil en marche pendant quelques secondes encore afin de vous assurer que l'appareil ait libéré les dernières gouttes de jus. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes d'affilées.
5. Mettez l'Extracteur de jus en position OFF (interrupteur ON/OFF) et débranchez la prise de courant avant de changer les accessoires ou de toucher les pièces amovibles. dévissez le bloc tarière du bloc moteur en tournant la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez la vis en arrière pour la démonter du bloc. Démontez et nettoyez le bloc frontal immédiatement après chaque utilisation pour vous permettre un nettoyage facile. Lavez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse. Ne placez aucune pièce ni aucun accessoire dans le lave-vaisselle.

Confectionner pâtes fraîches, U-dong, nouilles et gressins

1. Dévissez le bouchon du bloc.
Remplacez le tamis à jus par le tamis à hacher. Choisissez l'embout désiré et fixez-le au bout du tamis à hacher. Tournez le bouchon du bloc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé

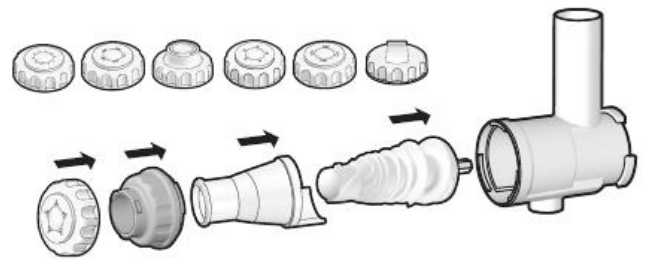

2. Saupoudrez une petite quantité de farine de blé sur le plat à utiliser, en le plaçant sous le bec verseur. Appuyez sur le bouton ON. Poussez la pâte fraîche dans la cheminée de remplissage sans s'arrêter.



3. Utilisez des ciseaux pour couper la pâte à la longueur désirée. Cuisinez-la selon la recette utilisée.



Choisi le bon tamis

<u>Aliment</u>	<u>Tamis</u>
Pommes, oranges, poires, raisin, fraises, kiwis, tomates, avocats, choux frisés, radis, collets de betteraves, épinards, carottes, patates douces, herbe de blé ainsi que tous les fruits et légumes à exprimer	Tamis à jus
Poivrons rouges/verts, olives dénoyautées, ail, gingembre, fines herbes, riz et haricots humidifiés, noix humidifiées, poisson frais et viande fraîche ainsi que tous les aliments à hacher (nourritures pour bébés, beurre de noix, mousses de légumes, boules de bonheur et desserts de fruits gelés)	Tamis à hacher
Pâtes fraîches, U-dong, nouilles et gressins	Tamis à hacher

Instructions d'entretien

Lavez les accessoires de l'Oscar NEO à l'eau chaude et savonneuse, en les rinçant bien.

La coloration due aux légumes apparaîtra naturellement avec le temps, il n'y a pas de quoi s'en préoccuper car cela fait partie inhérente de l'extraction de jus.

Afin de régulièrement enlever toutes les taches de coloration issues des fruits ou des légumes, trempez les parties affectées dans une solution d'acide citrique diluée dans de l'eau. Autrement, vous pouvez faire une pâte en mélangeant du bicarbonate à de l'eau, l'appliquer sur les parties concernées et laisser agir toute la nuit.

Ne mettez pas de pièces ou des accessoires dans le lave-vaisselle.

Ne plongez pas l'appareil tout entier dans de l'eau. Nettoyez avec délicatesse, sans détergent abrasif et avec un chiffon humide.

Caractéristiques & Garantie

Nom du produit	Extracteur de jus Oscar NEO (Modèle n°: DA-1000)
Dimensions	Longueur: 250 mm Largeur: 180 mm Hauteur: 226 mm
Voltage	230 V / 50 Hz
Puissance	200 W
Moteur	Induction à phase unique
Vitesse (RPM)	63-75
Fusibles	T5AL 250VAC
Certification	CE, ISO 9001

Garantie limitée

L'Extracteur de jus / le robot ménager OSCAR NEO est garanti (20 ans sur le moteur et 10 ans sur toutes les pièces et la main d'oeuvre), à partir de la seule date originale d'achat par le consommateur ou par toute autre personne pour qui il a été acheté comme cadeau, libre de tout défaut de fabrication et de matériaux.

L'Extracteur de jus vivant / le robot ménager OSCAR sera réparé ou remplacé durant sa période de garantie à la seule discrétion de Vitality 4 Life. Cette garantie est valable pour une utilisation domestique normale (non commerciale) et ne couvre pas les dommages causés lors du transport ou les défaillances du produit dues à un accident, une mauvaise utilisation, une altération, un abus, une négligence ou un mauvais entretien. Cette garantie s'applique uniquement aux pièces utilisées conformément aux instructions fournies. Vitality 4 Life ne sera pas responsable de tout dommage commercial indirect ou accessoire. La garantie est nulle si le produit a été altéré ou modifié sans l'autorisation de Vitality 4 Life. Enlever ou rendre le numéro de série illisible annule votre garantie. La carte de garantie doit être complétée et envoyée à Vitality 4 Life dans les 30 jours de la date d'achat (ou de réception comme cadeau) pour bénéficier de la couverture de la garantie.

Solutions aux problèmes fréquents

Le moteur semble bruyant, que puis-je faire ?

Si l'Extracteur de jus commence à vibrer légèrement pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et videz le bloc vis. Re-assemblez-le et reprenez le fonctionnement normal.

Si votre appareil fait beaucoup de bruit, retirez tous les accessoires de l'appareil et faites fonctionner le moteur tout seul. Si l'appareil fait encore beaucoup de bruit, alors vous devrez faire vérifier le moteur.

Si le moteur ne fait pas de bruit, vérifiez que tous les accessoires sont propres, car des accessoires sales peuvent faire du bruit dû aux frottements de ceux-ci pendant l'extraction du jus.

Vérifiez le type d'aliment que vous utilisez car certains aliments font plus de bruits que d'autres, notamment si votre aliment est particulièrement dur, ou a été congelé ou bien réfrigéré.

Enfin, essayez d'asperger juste un tout petit peu d'huile d'olive sur la partie interne de l'appareil avant de commencer à extraire. Si le bruit persiste, veuillez contacter votre centre de service.

Que dois-je faire si j'ai perdu le pilon / poussoir original en plastique ?

Appelez votre revendeur et commandez une nouvelle pièce. Il est très important d'utiliser le bon pilon de l'appareil car ils sont fait pour s'ajuster parfaitement à chaque Extracteur de jus.

Si vous utilisez un autre pilon, vous pourriez risquer de l'insérer trop profondément dans la cheminée de remplissage, et causer une trop forte pression, pouvant ainsi casser tant le pilon que la tarière/vis.

www.vitality4life.fr

Vitality House, 5 Twyford Court, High Street, Great Dunmow, Essex, CM6 1AE UK

Tél: 0033 (0)9 70 40 71 83 / E-mail: support@vitality.fr

Facebook : Vitality4lifeFR Twitter : Vitality4lifeFR