

MANUALE PER LA COSTRUZIONE E L'UTILIZZO DEL PONTEGGIO DELLA STANZA ASC / EURO

INCLUSI MODULI FINO A 7,5 METRI DI ALTEZZA DI LAVORO



Questo manuale d'uso è stato compilato da:
ASC BV

Ponteggi mobili a camera in alluminio, in conformità alle norme nazionali e internazionali: NEN – EN 1004, NEN – EN 12811-1 per ponteggi prefabbricati
Manuale d'uso NEN-EN 1298 – EM –

Generale

L'impalcatura della stanza è uno strumento di lavoro per darti accesso a un posto di lavoro ad un'altezza variabile.

L'impalcatura della stanza può essere costruita da una persona, dal modulo 4 si consiglia di farlo con 2 persone.

Questa guida ti viene fornita per aumentare la facilità di lavoro e la sicurezza durante la costruzione e lo smontaggio delle impalcature. Prima di iniziare a costruire l'impalcatura della stanza, prendi nota di questo manuale utente.

Un manuale d'uso deve essere sempre presente in cantiere.

In caso di mancato rispetto delle normative, è possibile che in caso di incidente, la tua assicurazione non rimborsi il danno che hai subito e/o inflitto.

Il vostro benessere, la sicurezza e la salute durante l'uso del nostro prodotto è la nostra preoccupazione, ma è vostra responsabilità implementare le istruzioni di costruzione e uso fornite da noi. Ti chiediamo quindi espressamente di leggerli attentamente e di rispettarli sempre, contribuirai quindi a un luogo di lavoro sicuro per te stesso e per gli altri.

Questa guida è applicabile solo per la costruzione di un'impalcatura della stanza. In caso di incertezza sulle possibilità di utilizzo dell'impalcatura, consultare sempre il produttore o il proprio fornitore.

Vi auguriamo molta soddisfazione lavorativa per il prodotto da noi consegnato.

Altezza e carico massimi di lavoro

L'altezza di lavoro del ponteggio della stanza è variabile e può essere costruita per mezzo di diverse configurazioni fino ad un'altezza massima di lavoro di 7,50 metri, si rimanda al modulo adesivo con le configurazioni applicabili sul ponteggio.

Durante l'uso, il ponteggio può essere dotato di 3 piattaforme nella configurazione massima di 7,50 metri, che possono trasportare individualmente un massimo di 250 kg e non più di 450 kg. in totale.

Carico del vento

Durante l'uso all'aperto, un carico di vento di 6 beaufort o più potrebbe non essere più lavorato sull'impalcatura, assicurarsi che con questo carico di vento l'impalcatura sia fissata a qualcosa che possa resistere a questo vento, e sopra il 6 Beaufort rimuovere le piattaforme dall'impalcatura. Rimuovi sempre le piattaforme prima che la forza del vento abbia raggiunto il limite critico, così facendo al di sopra di questo limite può portare a situazioni pericolose per te e il tuo ambiente.

Ispezione e preparazione

1. Controllare l'impalcatura dopo il ricevimento e prima di ogni utilizzo.
2. Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di tutte le parti di ponteggio necessarie per le loro condizioni e funzionamento.
3. Non utilizzare mai parti di ponteggio danneggiate o rotte.
4. Utilizzare solo parti originali prodotte dal produttore.
5. Non effettuare riparazioni temporanee all'impalcatura e lasciare le riparazioni all'esperto pertinente.
6. Mantieni l'impalcatura il più possibile libera da iniquità, come vernice bagnata, fango, neve e olio.
7. Evitare il contatto con acidi e sali altamente concentrati, che possono danneggiare il materiale da cui è fatta l'impalcatura e indebolire seriamente la struttura dell'impalcatura.

Applicazione e installazione

1. Utilizzare l'impalcatura solo per lo scopo per il quale è stata fabbricata, non fare un uso improprio del ponteggio.
2. Impostare l'impalcatura con attenzione, procedere con la consultazione.
3. Non posizionare l'impalcatura su un pendio o su una superficie morbida, irregolare o scivolosa.
4. Verificare se la superficie su cui sarà posizionato il ponteggio è sufficientemente stabile, con una superficie morbida o altrimenti instabile, ad esempio sabbia o ghiaia, posizionare travi a file (U) o piastre stradali per aumentare la capacità portante di questa superficie.
5. Prendere ulteriori precauzioni quando l'impalcatura deve essere installata davanti a una porta, in un passaggio o simili.
6. Fare attenzione! L'impalcatura in alluminio è conduttiva per l'elettricità, posizionala ad almeno 2 metri da parti sotto tensione non isolate.
7. In caso di forti venti – sopra la forza del vento 4 – non utilizzare un molo separato all'aperto. Certamente questo ad es. la facciata.
8. Non lasciare mai un'impalcatura incustodita.
9. Segna l'impalcatura nei punti in cui è fastidiosamente allestita, questo può, ad esempio, impedire al molo di avvicinarsi.
10. Assicurarsi che l'impalcatura sia protetta contro la caduta in ogni momento, incluso il ribaltamento in caso di vandalismo.
11. Nessun lavoro di sollevamento può essere effettuato con un'impalcatura.
12. L'impalcatura non deve essere utilizzata come vettore di carichi pesanti.

Salita e utilizzo

1. Sali sempre sul molo all'interno, questo è il piano in cui si trova la piattaforma di lavoro, sali sempre con la faccia verso il finestrino di arrampicata.
2. Sali sull'impalcatura solo quando hai almeno una mano libera da tenere.
3. Quando si utilizza l'impalcatura, non indossare pantofole, scarpe con tacco alto o scarpe da intasamento, non indossare calzature con suole lisce o sporche.
4. Quando si esegue il lavoro, assicurarsi di avere due piedi sul piano di lavoro dell'impalcatura.
5. Non stare mai con un piede sul molo e con l'altro fuori.
6. Non sporgere troppo di lato, spostare l'impalcatura più spesso.
7. Non spostare l'impalcatura quando tu o qualcun altro siete in piedi su di essa.
8. Assicurarsi che il piano di lavoro sia completamente vuoto e che non siano presenti oggetti sciolti quando si sposta l'impalcatura.
9. Non posizionare mai oggetti sul piano di lavoro per aumentare l'altezza di lavoro, questo è vietato e pericoloso per la vita.

Manutenzione

1. Ispezionare regolarmente l'impalcatura per verificare la presenza di difetti, come deformazione e usura.
2. Non pulire mai l'impalcatura con prodotti acidi.
3. È obbligatorio far ispezionare l'impalcatura 1 volta all'anno, sul ponteggio viene applicato un adesivo che indica quando questo deve essere fatto.
4. Far eseguire lavori di ispezione e/o riparazione da parte di una società autorizzata.
5. Un ispettore della salute e sicurezza sul lavoro non consentirà un'impalcatura non approvata sul cantiere.

Costruire con l'Euro-pen

Numero di prodotto 50005041

Questo capitolo del manuale si applica solo a un'impalcatura della stanza del tipo

Euro [perno di accoppiamento conico] su cui deve essere posizionata un'unità pieghevole sportiva 3. Questo può essere effettuato da 1 persona, tuttavia, il produttore consiglia di farlo con 2 persone.





1. Posiziona l'impalcatura euro room aperta sul pavimento, ecco le anse di bloccaggio che vengono gettate sul perno di accoppiamento rivolto verso il cielo.
2. Posizionare anche l'unità pieghevole sportiva 3 aperta sul pavimento, nel punto in cui deve essere attaccata all'impalcatura della stanza [sopra l'impalcatura della stanza], il lato aperto dei montanti rivolti verso i perni di accoppiamento.
3. Ci sono buchi nel montante delle 3 unità sportive, questi puntano verso il cielo.
4. I 4 montanti dell'impalcatura della stanza e l'unità pieghevole devono essere in linea tra loro.
5. Ora fai scorrere i montanti dell'unità pieghevole sul perno di accoppiamento dell'impalcatura pieghevole, fino a quando i fori cadono sopra le anse del perno di accoppiamento.
6. Metti le ruote sul freno e ora tira il tutto in posizione verticale, mettilo in posizione operativa, posiziona la piattaforma di lavoro, i montanti e gli stabilizzatori.

7. L'impalcatura è ora pronta per un uso sicuro

1 x unità pieghevole 6 sport
1 x piattaforma 1,90 m. senza
portello 4 x ruota
5 x Clip di deposito

Istruzioni di costruzione:

1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.

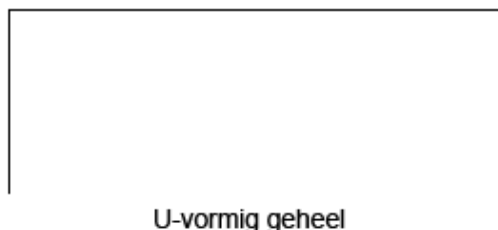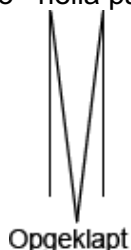

3. Posiziona la piattaforma di lavoro senza portello su (max.) il terzo sport dei finestrini rampicanti e controlla se il blocco della ventola funziona, questo va bene quando la piattaforma su un lato non può più essere sollevata dall'impalcatura.
4. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
5. Il modulo 1 è ora pronto per l'uso.

Opzione: Stabilizzatori

Quando si lavora sul modulo 1 non è obbligatorio utilizzare stabilizzatori, ma se si preferisce utilizzarli secondo il proprio parere, il fornitore ha un 1,50 mtr per questa versione. stabilizzatore nell'intervallo.

Per gli spazi per la testa dal quarto sport in poi, l'uso di stabilizzatori e un corrimano spaventoso è obbligatorio.

Suggerimento: fai un passo avanti

Per facilitare il passaggio alla piattaforma di lavoro, è possibile posizionare un camino orizzontale della stessa lunghezza della piattaforma di lavoro sul gradino inferiore dell'impalcatura e utilizzarlo come primo passo.

Codice prodotto 40005000 Ponteggi manuali

d'uso in alluminio

Sovrastruttura, modulo 2, altezza di lavoro 3,85 m.

Forniture:

1 x unità pieghevole 6 sport
1 x unità pieghevole 3 sport
2 x stabilizzatore triangolare 2 m. (in caso di utilizzo
indipendente 4 pezzi) 1 x piattaforma 1,90 m. con portello
1 x Camino orizzontale 1,90 m.
4 x ruota
10 x Clip di deposito

Istruzioni di costruzione:

1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.
3. Posiziona la piattaforma di lavoro con portello su (max.) il sesto sport dei finestrini rampicanti e controlla se il blocco gonfiabile funziona, questo va bene quando la piattaforma non può più essere sollevata dall'impalcatura dopo il blocco su un lato.
4. Per i lavori a parete o facciata, attaccarne due, e per i lavori in cui l'impalcatura è libera tutto intorno, collegare quattro stabilizzatori di 2 metri. al molo. Questo è obbligatorio per un'altezza della piattaforma dal quarto sport dell'unità di base
5. Stare sulla piattaforma con l'unità pieghevole sportiva 3, aprirla nella stessa forma dell'impalcatura su cui ci si trova, far scorrere i 4 tubi in piedi sopra i perni di accoppiamento dell'impalcatura sottostante e fissarli con le clip di bloccaggio in dotazione (inferiore di due fori), posizionare la 5a clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nella parte superiore del pezzo della cerniera.
6. Sul lato aperto dell'impalcatura a +/- 1 metro sopra lo spazio per la testa, posizionare un camino orizzontale come corrimano spaventoso.
7. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
8. Il modulo 2 è ora pronto per l'uso.

Codice prodotto 40005000 Ponteggi manuali

d'uso in alluminio

Sovrastruttura, modulo 3, altezza di lavoro 4,70 m.

Forniture:

2 x Unità pieghevole 6 sport
2 x stabilizzatore triangolare 2 m. (in caso di utilizzo
autoportante 4 pezzi) 1 x piattaforma 1,90 m. con portello
2 x camino orizzontale 1,90 m.
1 x camino diagonale 1,90 m.
4 x ruota
1 x set di madie completo
10 x clip di bloccaggio

Istruzioni di costruzione:

1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.
3. Posiziona una piattaforma di lavoro con portello sul sesto sport delle finestre rampicanti e controlla se il blocco gonfiabile funziona, questo va bene se la piattaforma non può più essere sollevata dall'impalcatura dopo il blocco su un lato.
4. Per i lavori a parete o facciata, collegarne due, e per i lavori in cui l'impalcatura è libera tutt'intorno, quattro stabilizzatori da 2mtr. al molo. Questo è obbligatorio per un'altezza della piattaforma dal quarto sport dell'unità di base
5. Stare sulla piattaforma con l'unità pieghevole a sei sport, aprirla nella stessa forma dell'impalcatura su cui ci si trova, far scorrere i 4 tubi in piedi sopra i perni di accoppiamento dell'impalcatura sottostante e fissarli con le clip di bloccaggio in dotazione (più in basso di due fori), posizionare la 5a clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nella parte superiore del pezzo di cerniera.
6. Spostare la piattaforma di lavoro nello spazio di testa desiderato.
7. Sul lato aperto dell'impalcatura, posizionare un camino orizzontale come corrimano spaventoso a + - 0,5 metri e 1 metro sopra lo spazio per la testa.
8. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
9. Il modulo 3 è ora pronto per l'uso.

2 x unità pieghevole 6 sport
1 x unità pieghevole 3 sport
2 x stabilizzatore triangolare 2 m. (in caso di utilizzo indipendente 4 pezzi)
2 x piattaforma 1,90 m. con portello
2 x camino orizzontale 1,90 m.
1 x camino diagonale 1,90 m.
4 x ruota
1 x set di madie completo
15 x clip di bloccaggio

Istruzioni di costruzione:

1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.
3. Posiziona una piattaforma di lavoro (1) con portello sul sesto sport dei finestrini rampicanti e controlla se il blocco della ventola funziona, questo va bene se la piattaforma non può più essere sollevata dall'impalcatura dopo il blocco su un lato.
4. Per i lavori a parete o facciata, collegarne due, e per i lavori in cui l'impalcatura è libera tutt'intorno, quattro stabilizzatori da 2mtr. al molo. Questo è obbligatorio per un'altezza della piattaforma dal quarto sport dell'unità di base.
5. Stare sulla piattaforma con l'unità pieghevole a sei sport, aprirla nella stessa forma dell'impalcatura su cui ci si trova, far scorrere i 4 tubi in piedi sopra i perni di accoppiamento dell'impalcatura sottostante e fissarli con le clip di bloccaggio in dotazione (più in basso di due fori), posizionare la 5a clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nella parte superiore del pezzo di cerniera.
6. Posizionare una piattaforma di lavoro (2) con portello sul sesto sport dell'unità pieghevole superiore e controllare nuovamente la protezione antigabbiamo.
7. Prendi un'unità pieghevole sportiva 3 e posizionala ripetendo le azioni del punto 8.
8. Spostare la piattaforma di lavoro (facoltativamente) nello spazio di testa desiderato.
9. Sul lato aperto dell'impalcatura a + - 0,5 metri e 1 metro sopra lo spazio per la testa, posizionare un camino orizzontale come corrimano spaventoso.
10. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
11. Il modulo 4 è ora pronto per l'uso.

3 x unità pieghevole 6 sport
2 x stabilizzatore triangolare 2 m. (in caso di utilizzo
autoportante 4 pezzi) 2 x piattaforma 1,90 m. con portello
2 x camino orizzontale 1,90 m.
2 x camino diagonale 1,90 m.
4 x ruota
1 x set di madie completo
15 x clip di bloccaggio

Istruzioni di costruzione:


1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.
3. Posiziona una piattaforma di lavoro (1) con portello sul sesto sport dei finestrini rampicanti e controlla se il blocco della ventola funziona, questo va bene se la piattaforma non può più essere sollevata dall'impalcatura dopo il blocco su un lato.
4. Per i lavori a parete o in facciata, collegare due stabilizzatori di 2 m. all'impalcatura e per i lavori in cui l'impalcatura è libera tutt'intorno. Questo è obbligatorio per un'altezza della piattaforma dal quarto sport dell'unità di base.
5. Stare sulla piattaforma con l'unità pieghevole a sei sport, aprirla nella stessa forma dell'impalcatura su cui ci si trova, far scorrere i 4 tubi in piedi sopra i perni di accoppiamento dell'impalcatura sottostante e fissarli con le clip di bloccaggio in dotazione (inferiore di due fori), posizionare la 5a clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nella parte superiore del pezzo della cerniera.
6. Posizionare una piattaforma di lavoro (2) con portello sul sesto sport dell'unità pieghevole superiore e controllare la protezione antigabbiamo.
7. Prendi un'unità pieghevole sportiva 6 e posizionala ripetendo le azioni del punto 5.
8. Spostare la piattaforma di lavoro (facoltativamente) nello spazio di testa desiderato.
9. Posizionare sul lato aperto dell'impalcatura a +/- 0,5 metri e 1 metro sopra lo spazio per la testa un camino orizzontale come corrimano spaventoso.
10. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
11. Il modulo 5 è ora pronto per l'uso.

3 x unità pieghevole 6 sport
2 x telaio corrimano 75-2
2 x stabilizzatore triangolare 2 m. (in caso di utilizzo
autoportante 4 pezzi) 3 x piattaforma 1,90 m. con portello
4 x camino orizzontale 1,90 m.
3 x camino diagonale 1,90 m.
4 x ruota
1 x set di madie completo
19 x clip di bloccaggio

Istruzioni di costruzione:

1. Prendi l'unità di base (6 unità pieghevoli sportive con ruote) e leggi attentamente gli adesivi su di essa, su di essa è indicato quali parti e azioni sono necessarie per costruire l'impalcatura all'altezza di lavoro desiderata.
2. Apri l'impalcatura allontanando le due finestre rampicanti l'una dall'altra, la parte pieghevole si aprirà come un'armonica, disporrà il tutto in modo tale da creare un intero a forma di U e posizionerà la clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nel foro nella parte superiore della cerniera.
3. Posiziona una piattaforma di lavoro (1) con portello sul sesto sport dei finestrini rampicanti e controlla se il blocco della ventola funziona, questo va bene se la piattaforma non può più essere sollevata dall'impalcatura dopo il blocco su un lato.
4. Per i lavori a parete o facciata, collegarne due, e per i lavori in cui l'impalcatura è libera tutt'intorno, quattro stabilizzatori da 2mtr. al molo. Questo è obbligatorio dal quarto sport dell'unità di base.
5. Stare sulla piattaforma con un'unità pieghevole sportiva 6, aprirla nella stessa forma dell'impalcatura su cui ci si trova, far scorrere i 4 tubi in piedi sopra i perni di accoppiamento dell'impalcatura sottostante e fissarli con le clip di bloccaggio in dotazione (inferiore a due fori), posizionare la 5a clip di bloccaggio attaccata all'impalcatura nella parte superiore del pezzo della cerniera.
6. Posizionare una piattaforma di lavoro (2) con portello sul sesto sport dell'unità pieghevole superiore e controllare la protezione antigabbiamo.
7. Prendi un'unità pieghevole sportiva 6 e posizionala ripetendo le azioni del punto 5.
8. Posizionare una piattaforma di lavoro (3) con portello sul sesto sport dell'unità pieghevole superiore e controllare la protezione antigabbiamo.
9. Prendi 2 telai per corrimano 75-2 e posizionali su entrambi i lati delle ultime 6 unità pieghevoli sportive.
10. Spostare la piattaforma di lavoro (facoltativamente) nello spazio di testa desiderato.
11. Sul lato aperto (s) dell'impalcatura a +/- 0,5 metri e 1 metro sopra lo spazio per la testa, posizionare due montanti orizzontali come corrimano spaventoso.
12. Posiziona l'impalcatura sul posto di lavoro e metti le 4 ruote sul freno.
13. Il modulo 6 è ora pronto per l'uso.

Modulo:	1	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---	---

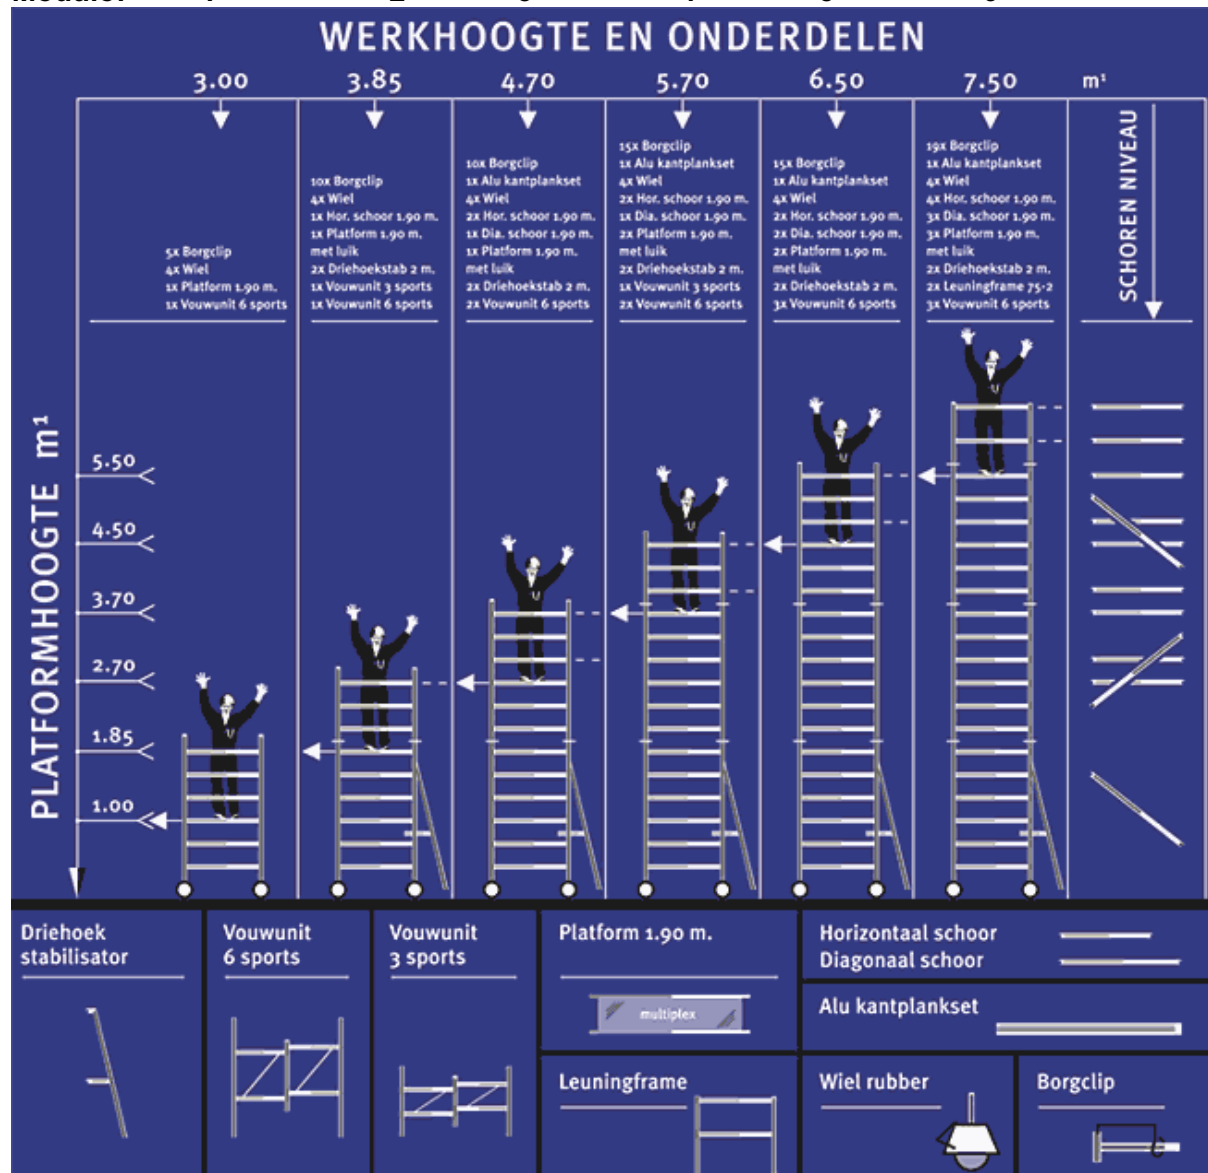

**MANUALE PER LA COSTRUZIONE E L'USO PONTEGGI
AMBIENTE ASC 75-6**

Codice prodotto 40005000 Ponteggi manuali

d'uso in alluminio

Informazioni di contatto del produttore/rivenditore

Per domande sull'uso sicuro, la corretta manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle parti, consultare sempre il proprio fornitore o il produttore.

A.S.C.b.v. (ASC Group)

Pottenbakkerstraat 32 4871

EP Etten-Leur Olanda

Telefono: +31 (0) 76 - 541 30 19

il fax: +31 (0) 76 - 549 31 19

K.v.K. Breda nr. 20083685

P.IVA: NL8159.29.833.B01 Sito

web: www.asc-bv.nl

Il tuo rivenditore

--